ĐÁNH GIÁ DJI POCKET 2 VÀ HƯỚNG DẪN NHANH

Đánh giá DJI Pocket 2

Cảm ơn bạn đã dành thời gian với sản phẩm Pocket 2, máy ảnh chống rung 3 trục nhỏ gọn mới nhất của DJI. Không cần mang theo những chiếc DSLR cồng kềnh mà vẫn ghi lại những khoảnh khắc quý giá của bạn với chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Với thiết kế trực quan, giao diện người dùng đơn giản và nhiều tính năng sáng tạo khác, chiếc Pocket 2 của DJI sẽ khiến những thước phim của bạn nổi bật và tỏa sáng. Bạn có thể dễ dàng vận hành DJI Pocket 2 như một máy quay độc lập thông qua màn hình cảm ứng 1” phía sau trực quan hoặc kết nối với điện thoại di động của bạn để điều khiển mở rộng với Ứng dụng DJI Mimo (dành cho cả iOS và Android). Một bộ cảm biến được nâng cấp và lớn hơn bao gồm chế độ 64 megapixel mới và quay phim 4k 60fps, hệ thống âm thanh được hoàn thiện lại với nhiều phụ kiện tạo nên một công cụ hoàn hảo để lưu giữ lại những chuyến đi của bạn, những sự kiện và chuyến phiêu lưu gia đình và chia sẻ với bạn bè và người yêu mến bạn trên mạng xã hội. DJI Pocket 2 - Ma thuật trong tầm tay.

Hãy dành thời gian để đọc hướng dẫn này về DJI Pocket 2, vì hướng dẫn này có các thông tin quan trọng để bạn có thể làm quen và sử dụng nhanh nhất có thể, cùng với một số chỉ dẫn có thể hữu ích cho bạn. Toàn bộ hình ảnh chỉ có mục đích minh họa và chất lượng không đủ cao để sử dụng trong các bài viết.

Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá thêm những tính năng của DJI Pocket 2 và chia sẻ những phản hồi của mình.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

VJO Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2, 22 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Hotline: 0813.660.666

Các điểm nhấn chính:

- Là chiếc máy quay 116g nhỏ gọn phù hợp với tất cả mọi người
- Cảm biến được nâng cấp lên 1/1,7 inch cho chất lượng hình ảnh tốt hơn cả ngày lẫn đêm, độ phân giải lên tới 64 megapixel và quay video 4k 60fps. Chưa sản phẩm máy quay nào với kích thước tương tự trang bị camera với độ phân giải này
- Góc nhìn (FOV) 93° tương ứng tiêu cự 20mm lý tưởng để dựng những đoạn phim vlog và video mang tính điện ảnh, ống kính với độ mở f/1.8 cho khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng yếu rất tốt.
- Độ nhạy sáng được nâng cấp 100-6400.
- Nâng cấp chất lượng Video HDR, trang bị hệ thống Hybrid AF 2.0, khả năng thu phóng 8x ở chế độ chụp ảnh 64MP và 4x lossless ở 16MP/1080.
- Cải tiến về khả năng thu âm với hệ thống DJI Matrix Stereo, thu âm đa hướng, âm thanh âm nhạc, thu phóng âm thanh, và giảm tiếng ồn của gió.
- Chức năng Phát Trực tiếp(Livestream) thông qua ứng dụng DJI Mimo hỗ trợ nhiều mạng xã hội phổ biến.
- Những tính năng nâng cao mới, bao gồm: Khởi động nhanh (FastWake), Nhận biết rơi (DropAware), Khóa Gimbal (Gimbal Locked), Panorama hình cầu (Sphere Panorama), Tạm ngừng Quay cũng như những tính năng đã có như ActiveTrack 3.0, Chế độ Story (Story Mode), Chế độ Quay chậm (Slow Motion), Timelapse, Motion-Lapse, Hyperlapse, 180° Panorama và 3x3 Panorama cũng vẫn được đưa vào Ứng dụng DJI Mimo.
- Những tính năng chỉnh sửa thú vị mới trong Ứng dụng DJI Mimo như chọn Hàng loạt (Batch Select), chỉnh sửa thông minh AI (AI Editor), cắt đoạn (Trimming) và chế độ hiệu ứng Glamour (Glamour Effect Mode) đã được cập nhật.
- Những phụ kiện đa năng mới được trang bị với khả năng dễ dàng tháo lắp khiến cho DJI Pocket 2 rất dễ dàng sử dụng theo ý của bạn.
- Thiết kế mới cho phép tháo đế dưới và lắp các loại phụ kiện tương ứng vào.


Trước khi bắt đầu sử dụng, vui lòng đọc và thực hiện các bước dưới đây

- Sạc DJI Pocket 2 bằng cách sử dụng cổng USB-C ở phía dưới thiết bị hoặc thông qua hộp sạc DJI Pocket 2. Một lần sạc đầy mất khoảng 73 phút (khi sử dụng loại sạc 10W) và sẽ dùng được đến 140 phút (khi quay video định dạng 1080/30 fps).
- Tải ứng dụng DJI Mimo và đăng nhập bằng tài khoản DJI của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản DJI, hãy đăng ký. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng để kết nối với DJI Pocket 2 và sử dụng những tính năng thông minh trên ứng dụng Mimo. DJI Pocket 2 cũng có thể được sử dụng như một máy ảnh, máy quay mà không cần kết nối điện thoại.
- Bạn cần kích hoạt thiết bị trước khi sử dụng lần đầu. Bạn cần kết nối điện thoại thông minh với DJI Pocket 2 bằng adapter và làm theo những hướng dẫn trên màn hình.
- Nếu bạn sử dụng DJI Pocket 2 với điện thoại, hãy tắt chức năng xoay màn hình hoặc khóa tự động xoay màn hình trên điện thoại của bạn.
- DJI Pocket 2 cần có một thẻ nhớ MicroSD (tối đa 128gb) có thể lắp vào phía bên, đảm bảo rằng nó đã được định dạng đúng và còn bộ nhớ trống để quay chụp
- Nếu bạn sử dụng DJI Pocket 2 với điện thoại, đảm bảo kết nối cổng Adapter tương thích với điện thoại. Nếu bạn sử dụng DJI Pocket 2 độc lập, hãng khuyên rằng nên bảo vệ các chân kết nối với thiết bị bảo vệ đi kèm. Phần lớn những cài đặt và chế độ có thể được lựa chọn trực tiếp trong Pocket 2 hoặc trên Ứng dụng Mimo.
- Bạn có thể bật DJI Pocket 2 bằng cách ấn vào nút bật/tắt ở phía bên, thiết bị DJI Pocket 2 sẽ thực hiện cân chỉnh các trục của Gimbal và gửi bạn “lời chào” dễ thương sau khi thành công. Hoặc bạn có thể mở DJI Pocket 2 bằng phím fn trên mặt trước.
- Với DJI Pocket 2, bạn chỉ có thể tắt bằng phím bên cạnh. Gimbal của bạn sẽ được thu gọn vào vị trí an toàn để bảo vệ Gimbal trong quá trình cất giữ trong hộp.
- Hướng dẫn kết nối với Ứng dụng Mimo:
    - Mở Ứng dụng Mimo
    - Bấm vào biểu tượng máy ảnh trên góc phía trên bên trái
    - Chức năng kết nối sẽ bắt đầu tìm kiếm
    - Hãy đảm bảo rằng Wi-Fi và Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn đã được bật
    - Khi tìm thấy mạng DJI Pocket 2, hãy bấm ‘Connect’ (Kết nối) và sau đó bấm ‘Join’ (Tham gia)

- Ứng dụng sẽ mở, cho phép bạn xem hình ảnh trực tiếp của DJI Pocket 2 và các thiết lập khác

- DJI Pocket 2 không có khả năng chống thấm nước. Không được sử dụng khi trời mưa, tuyết, v.v.
- **Xin lưu ý rằng nhằm đảm bảo duy trì gimbal chống rung đúng cách, hãy luôn bảo quản DJI Pocket 2 trong hộp đựng khi mang theo trong túi xách hoặc túi nhỏ để đề phòng hư hại.**

Tổng quan về Sản phẩm:

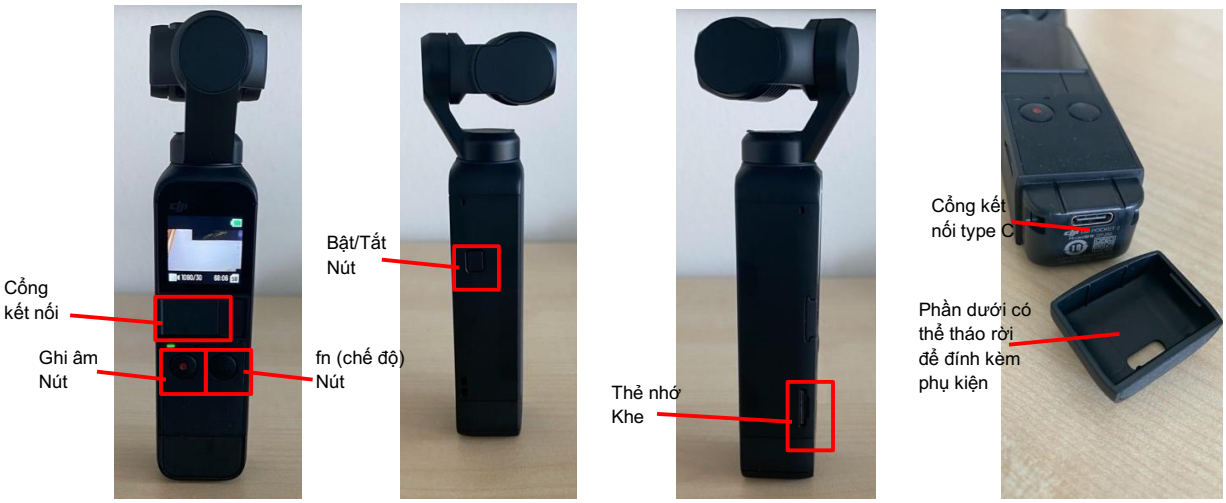

Điểm nhanh những tính năng chính DJI Pocket 2:

Những tính năng thông minh:

- **FastWake**: Bật Pocket 2 và bắt đầu quay phim ngay lập tức với phím fn, bạn sẽ không lỡ một khoảnh khắc nào.
- **DropAware (vui lòng không thử tính năng này, đây chỉ dành cho mục đích bảo vệ sản phẩm**): Tính năng này cho phép gimbal chống rung tự khóa ở một vị trí an toàn khi phát hiện sản phẩm đang bị rơi. Tính năng này đã là điểm nổi bật trong Pocket đời đầu những giờ đây đã được cải thiện đến 30%.
- **Hybrid AF 2.0**: tăng độ chính xác và tốc độ phản ứng, để dễ dàng bắt các vật thể chuyển động nhanh cả ban ngày lẫn ban đêm. Tăng độ tương phản và sử dụng chia nhỏ các giai đoạn chuyển động, giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác.
- **Tính năng thu phóng:** thu phóng 8 lần với ảnh 64MP; Video: thu phóng 4 lần lossless với 16MP/1080P và thu phóng 2 lần với.
  DJI Pocket 2 cũng hỗ trợ thu phóng không 4x lossless để tăng chất lượng.
- **Những chế độ chống rung:** DJI Pocket 2 hỗ trợ 4 chế độ Theo dõi. Để thay đổi chế độ (Follow, Tilt Locked, FPV), vuốt từ dưới lên trên và chạm vào biểu tượng ở góc phía

dưới bên phải cho tới khi đạt đến chế độ bạn mong muốn. Và tùy chỉnh một số cài đặt sau:

- **Tốc độ Theo dõi - Ảnh A:** Chọn theo dõi Chậm hoặc Nhanh.
- **Chuyển động của Gimbal - Ảnh B:**
  - **Tilt Locked:** Gimbal không thể quay lên hoặc xuống, giúp khóa đường chân trời.
  - **Follow:** Chế độ theo dõi tiêu chuẩn.
  - **FPV:** Máy quay xoay tự do và làm theo những chuyển động của DJI Pocket 2.
- **Flip Camera- Image C -Xoay ngược camera - Ảnh C:** Xoay camera về phía đối diện hoặc ngược lại.
- **Recenter - Quay về vị trí trung tâm - Ảnh D:** Đưa gimbal về vị trí trung tâm.
- **Gimbal Locked - Khóa trục Chống rung:** Máy quay khóa tại một điểm và giữ cho máy quay tập trung vào góc đó. Đây là chế độ mới được tạo ra cho những môi trường không ổn định (ví dụ ở trên một chiếc thuyền đang chuyển động) nhưng vẫn sử dụng được để quay một Hyperlapse trơn tru. Để sử dụng, ấn **và giữ nút fn**, một biểu tượng khóa sẽ xuất hiện trên màn hình ở góc phía trên bên phải.

Ảnh A **Ảnh B** **Ảnh C** **Ảnh D**



- **Tạm ngừng quay:** cho phép người dùng quay, tạm dừng và tiếp tục quay video. Ấn nút quay và bắt đầu quay video. Ấn và giữ nút quay lần nữa, bạn sẽ thấy biểu tượng dừng lại và phát trên màn hình để dừng hoặc tiếp tục quay. Bạn cũng có thể quay tiếp bằng cách ấn nút quay lần nữa.







- **Tốc độ Theo dõi**: bạn có thể cài đặt độ nhạy của thiết bị chống rung khi theo những chuyển động của DJI Pocket 2 bằng cách kéo từ dưới lên trên và ấn vào biểu tượng ở góc phía dưới bên trái để lựa chọn chế độ Theo dõi Nhanh hay Theo dõi Chậm.
- **ActiveTrack 3.0**: phiên bản ActiveTrack được nâng cấp hoàn chỉnh với nhận diện khuôn mặt/ vật thể và cho phép người dùng theo dõi khuôn mặt, con người và vật nuôi. Khi sử dụng Pocket 2 mà không có thiết bị di động, bạn có thể nhấn đúp một điểm trên màn hình trên máy để khởi động ActiveTrack 3.0. Khi sử dụng điện thoại di động và Ứng dụng Mimo, chỉ cần khởi động chế độ này bằng cách vẽ bằng tay một hình hộp xung quanh đối tượng và Pocket 2 sẽ theo dõi nó. Hình vuông màu xanh nghĩa là ActiveTrack 3.0 đã được khởi động. Đơn giản nhấp lần nữa lên màn hình để hủy kích hoạt ActiveTrack 3.0 hoặc ấn biểu tượng x trên Ứng dụng Mimo. Nhờ vào ActiveTrack 3.0 tính năng theo dõi vật thể cũng được sử dụng với Hyperlapse.





- **Phát trực tiếp**: trong Ứng dụng DJI Mimo, bạn có thể lựa chọn chế độ Phát trực tiếp để chuyển video trực tiếp lên những kênh mạng xã hội phổ biến. Livestream cần Thiết bị kết nối Không dây/Tay cầm Đa năng được đi kèm với Pocket 2. Để đăng nhập Wifi, kéo từ trên xuống dưới, đến mục Cài đặt->Phụ kiện ->Wifi. Bạn sẽ có thể bật Wifi và thấy tên và mật khẩu của thiết bị, GHz và chế độ Cài đặt lại. Sau khi kết nối với Wifi, chọn Phát trực tiếp trong Ứng dụng Mimo, sau đó chọn kênh mạng xã hội, điều chỉnh cài đặt Phát trực tiếp và sẵn sàng bắt đầu. Phát trực tiếp sẽ yêu cầu phải đăng nhập tài khoản mạng xã hội của bạn trên nền tảng được lựa chọn.

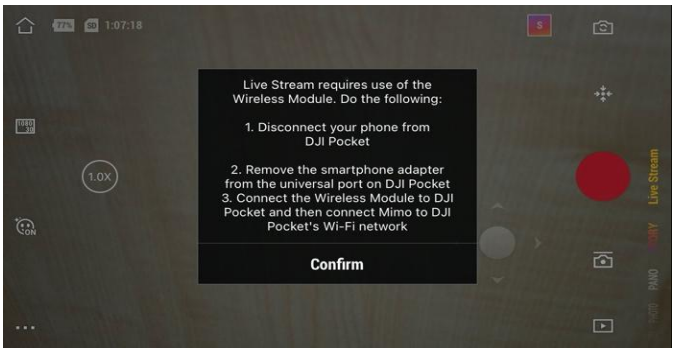

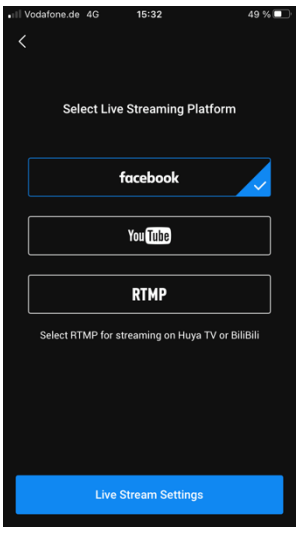

Chế độ Chụp ảnh và Quay phim:

- **Video HDR**: cho phép nhiều người dùng hơn có thể quay lại cảnh phim sống động với nhiều chi tiết hơn.
- **Chế độ quay Panorama**: tự động chụp lại nhiều bức ảnh và hãy để DJI Pocket 2 ghép chúng lại với nhau tạo nên một bức ảnh liền mạch. Đơn giản kéo từ phải sang trái ở máy DJI Pocket 2 của bạn và chọn chế độ pano mong muốn cũng như đếm ngược tùy chỉnh.
    - Chế độ 180 độ chụp 4 bức ảnh và ghép chúng với nhau.
    - Chế độ 3x3 chụp 9 bức ảnh và ghép chúng với nhau.
- **Chế độ Story**: sử dụng DJI Mimo, dễ dàng tạo ra những video độc đáo và thú vị với Chế độ Story sử dụng màu sắc, âm nhạc và những tùy chỉnh video tự động được thiết lập sẵn - thật hoàn hảo để chia sẻ lên mạng xã hội. Chế độ Story còn có những Hiệu ứng Chỉnh sửa sáng tạo, để sử dụng bạn chỉ cần lựa chọn Biểu tượng Mặt Cười ở phía bên trái màn hình. Bạn cũng có thể tự tạo mẫu chuyện của riêng mình bằng cách chọn phần Custom Story.
- **Chế độ Quay chậm**: Kéo từ phải sang trái, chọn độ phân giải Slow-Mo 1080P và tốc độ 4x hoặc 8x.
- **Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse**: Giúp bạn sáng tạo nội dung độc đáo chỉ với một vài nhấp tay. Kéo từ phải sang trái, chọn Timelapse, sau đó chọn Timelapse, Motionlapse hoặc Hyperlapse và điều chỉnh cài đặt, quãng nghỉ và thời lượng trong chế độ Timelapse và Motionlapse. Với Hyperlapse bạn có thể điều chỉnh độ phân giải và tốc độ. Chế độ Timelapse và Motionlapse hỗ trợ lựa chọn chụp ảnh/quay phim RAW. Ở chế độ Hyperlapse bạn có thể theo dõi vật thể nhờ vào ActiveTrack 3.0 nâng cấp. Hyperlapse cũng hỗ trợ công nghệ độ ổn định hình ảnh điện tử EIS đã được giới thiệu trong các camera Hành động. Kết nối điện thoại thông minh của bạn với Ứng dụng Mimo và xuất video ra. Công nghệ EIS sẽ được tự động áp dụng.

Những tính năng âm thanh cải tiến:

- **DJI Matrix Stereo**: bao gồm bốn mic, cung cấp hiệu ứng âm thanh tốt hơn và nhiều tính năng âm thanh. Âm thanh nổi này giúp âm thanh chân thực mang lại hiệu ứng tốt hơn cho thước phim, như thể bạn được quay trở lại đúng khoảnh khắc đó vậy. Khi DJI Pocket 2 đặt ở chế độ mặc định (không phải chế độ Chuyên nghiệp) Matrix Stereo cũng ở chế độ mặc định, và có thể được bật/ tắt bằng cách bật chế độ Chuyên nghiệp. Đơn

giản chỉ việc nhấp vào biểu tượng Pro màu vàng ở góc phía trên bên trái của màn hình và chọn cài đặt mong muốn.

- **Âm thanh nhiều hướng**: cho phép DJI Pocket 2 lựa chọn âm thanh theo nhiều cách khác nhau, một số là từ mọi hướng và một số từ những kết hợp của các hướng riêng biệt.

  Có ba loại:

  - Đa hướng: tất cả mọi hướng, được cài đặt mặc định;
  - Đơn hướng: hình trái tim, chủ yếu là âm thanh từ phía trước, ví dụ ghi âm một ai đó;
  - Song hướng: ảnh 8, những âm thanh phát ra từ hai hướng đối lập, chủ yếu ghi lại âm thanh bắt nguồn từ phía trước và sau máy quay, được khuyến khích sử dụng trong những buổi phỏng vấn.

  Lưu ý Khi DJI Pocket 2 không ở chế độ Pro, hướng âm thanh được cài đặt mặc định đa hướng, và có thể được thay đổi giữa ba chế độ sau khi mở chế độ Pro.
- **SoundTrack**: điều chỉnh hướng của âm thanh, dựa trên hướng của máy quay.
  Đây là tính năng tự động luôn bật.
- **Giảm tiếng ồn của gió**: giảm xuống tiếng ồn của gió được thu lại từ mic của máy. Khi DJI Pocket 2 không ở chế độ Pro, tính năng giảm tiếng ồn của gió mặc định bật. Bạn có thể lựa chọn bật/ tắt tính năng này tại chế độ Pro. Đơn giản nhấp vào biểu tượng Pro màu vàng ở góc phía trên bên trái của màn hình và chọn cài đặt mong muốn.
- **Thu phóng âm thanh**: nâng cao chất lượng âm thanh khi bạn thu phóng máy quay.

Những tính năng chỉnh sửa thú vị trong ứng dụng Mimo:

- **Lựa chọn hàng loạt**: cho phép người dùng xóa, thích hoặc tải về nhiều hình ảnh hoặc video cùng một lúc bằng cách lựa chọn chúng trong thư mục.
- **Chỉnh sửa bằng AI**: tự động nhận diện những điểm nhấn của thước phim và kết hợp chúng thành một video ngắn có thể chia sẻ được.
- **Cắt gọn:** Người dùng có thể lưu trữ dung lượng điện thoại của họ bằng cách cắt gọn clip mong muốn và xuất ra. Họ không cần phải tải về cả video.
- **Hiệu ứng Glamour**: Hiệu ứng Glamour mới cập nhật tăng tính thẩm mỹ cho những khuôn hình trong cảnh quay thông qua Ứng dụng Mimo.

Những phụ kiện của DJI Pocket 2:

DJI Pocket 2 tương thích với rất nhiều phụ kiện chính hãng mà cho phép người dùng sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau.

Tổng quan về Phụ kiện:

- Mini control stick, vừa vặn với cổng adapter của DJI Pocket 2. Sử dụng cần điều khiển để thu phóng hoặc điều khiển Gimbal.
- Tay cầm đa năng của DJI Pocket 2 - Do-it-all handle: Phần dưới của DJI Pocket 2 có thể tháo ra và tay cầm được gắn vào.
- Bao đựng DJI Pocket 2
- Đế lắp tripod DJI Pocket 2 (1/4”)
- Chân đỡ mic DJI Pocket 2, có thể dùng làm tripods cho Pocket 2
- Cáp sạc DJI Pocket 2
- Mic không dây DJI + lọc gió cho Mic không dây
- Ống kính góc rộng của DJI Pocket 2
- Dây đeo tay DJI
- Cáp sạc chia tách cổng USB của DJI (type A to type C)
- Kẹp điện thoại DJI Pocket 2
- Bao đựng chống nước DJI Pocket 2
- Bộ hình dán DJI
- Túi đựng DJI Pocket 2
- Bánh xe điều khiển Osmo Pocket
- Thiết bị tiếp hợp Osmo Pocket 3.5mm
- Bộ lọc Osmo Pocket ND
- Gậy kéo dài Osmo Pocket
- Thiết bị tiếp hợp điện thoại thông minh Osmo Pocket (Chiếu sáng & USB-C)
- Thiết bị kết nối không dây Osmo Pocket
- Cổng phụ kiện Osmo Pocket

Những điều thú vị cần lưu ý khi sử dụng DJI Pocket 2:

- Nếu bạn thấy bị nhấp nháy trong các cảnh phim bởi các ánh sáng đèn LED, đèn huỳnh quang, hãy chọn chế độ Chống Nháy bằng cách kéo xuống, nhấp vào biểu tượng cài đặt và thay đổi cài đặt Chống Nháy.
- DJI Pocket 2 có thể được sử dụng mà không cần thiết bị di động của bạn. Dưới đây là những bước nhanh để tìm hiểu:
    - Nhấp nút (chế độ) fn một lần sẽ hoán đổi giữa chế độ chụp ảnh và quay phim.
    - Kéo từ trái sang phải để xem ảnh và video.
    - Kéo từ trên xuống dưới để truy cập vào cài đặt.
    - Kéo từ dưới lên trên để truy cập vào điều khiển chống rung.
    - Kéo từ phải sang trái để truy cập những chế độ khác nhau như chụp ảnh, quay video, Slow-Mo, Pano, v.v.

Giá bán và thông tin bổ sung

DJI Pocket 2 được VJO Việt Nam phân phối và bán lẻ với hai phiên bản: Bản đơn gồm gậy các phụ kiện là case bảo vệ, adapter lightning, adapter type-C, Mini Control Stick và giá đỡ tripod ¼. Bản combo có thêm tripod mini, ống kính góc rộng, micro không dây + lọc gió và bộ đa năng được gọi tên Do-It-All có thể kết nối wifi và sạc pin.
Giá bán lẻ để xuất:

- Bản đơn: 8.690.000 VND
- Bản combo: 12.390.000 VND

Có thể xem thêm ảnh và thông tin tại: https://bitly.com.vn/nUivs